

DC318 rádióvevős fali kapcsoló programozása



Kössük be a DC318-at a motorra (lásd alul a képen) és helyezzük áram alá a kapcsolót.

A DC318-as rádiós kapcsolón egyszerre nyomjuk le a **FEL** és a **LE** gombokat és tartjuk lenyomva (3 mp-ig) amikor is a kék LED el kezd villogni a kapcsolón.

Most nyomjuk le a **STOP** gombot a fali kapcsolón, mire a kék LED folyamatosan világít. A kézi távirányítón a megfelelő csatornán nyomjuk le a **FEL** gombot egyszer.


Ezzel össze is hangoltuk a kézi távirányítót a fali rádiós kapcsolóval. (A teljes programozás 10 mp-en belül kell, hogy legyen. Utána a kapcsoló visszaáll az alap állapotába)

A DC318-as rádiós kapcsolón egyszerre nyomjuk le a **FEL** és a **LE** gombokat és tartjuk lenyomva (3 mp-ig) amikor is a kék LED el kezd villogni a kapcsolón.

Most nyomjuk le a **STOP** gombot a fali kapcsolón, mire a kék LED folyamatosan világít. A kézi távirányítón a megfelelő csatornán nyomjuk le a **LE** gombot egyszer.

Ezzel töröltük is a kézi távirányítót a fali rádiós kapcsolóról.

Kapcsolós motor bekötése (4eres)

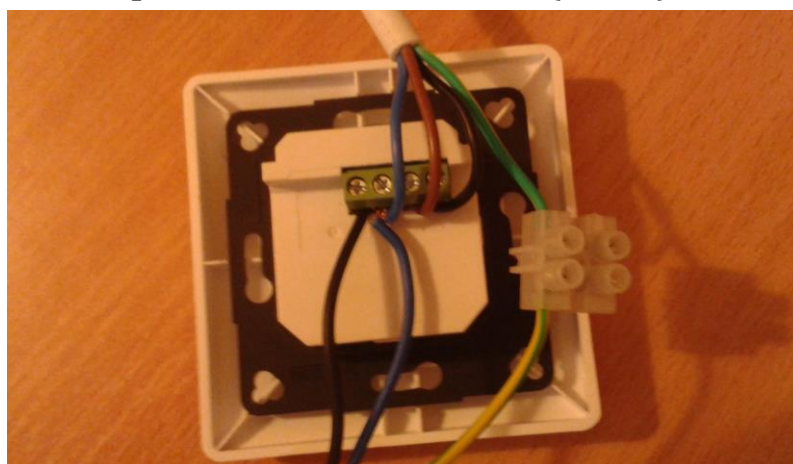

Hálózat 230V bekötése (3 eres 0,75-ös kábel)

iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H