



## DC 116 Rádiós szél/fény érzékelő

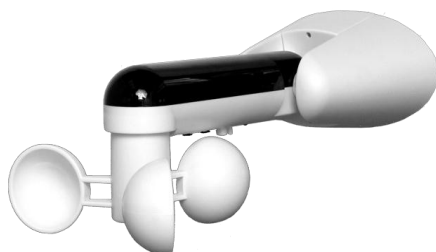

- Az érzékelőhöz 230 V-os betáp szükséges.
- Először tanítsuk rá a kézi távirányítót a motorra, majd onnan másoljuk át a szél/fény érzékelőt. Másolás: nem kell hozzá áramszünet. Az eredeti távirányító hátoldalán nyomjuk meg 2x a „P” gombot (kettőt sípol a vevő), majd nyomjuk meg 1x a szél/fény érzékelő alján található „P” gombot (a vevő sokat sípol, jelezve, hogy kész a tanítás).
- Az érzékelő alján lévő „UP” gomb egy vészbehúzó gomb.
- A szél és fényerőséget a kis potméterekkel tudjuk beállítani...minél nagyobb értékre állítjuk őket, annál nagyobb szélre vagy fényre reagálnak csak. Ha a fényérzékelőre nincs szükség, tekerjük 0-ra a potmétert!
- Ha az érzékelő fordítva működte az árnyékolót (szélre kinyit), akkor a kézi távirányítót tanítsuk fel újra a vevőre a fordított irányban, majd onnan másoljuk át újra a szél/fényt!

### 1 Távirányító felhangolása (Csak a programozandó motor legyen feszültség alatt!)

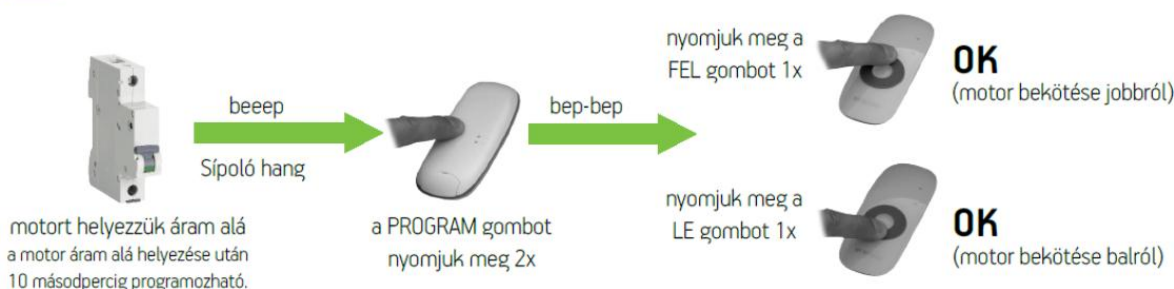

#### iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H