

## Használati útmutató DC920

### 1. A pontos idő beállítása:


Nyomja meg a távirányító hátulján a **MODE** gombot és állítsa a kijelzőt a man (manual) állásba.



Nyomja meg a **TIME** gombot és tartsa folyamatosan nyomva (5 mp-ig) amikor is a kijelzőn az óra el kezd villogni.

Most a távirányító elején található **LE/FEL** gombokkal állítsa be a pontos órát, majd nyomja meg röviden 1x a **TIME** gombot.

Most a távirányító elején található **LE/FEL** gombokkal állítsa be a pontos percet, majd ha kész, nyomja meg hosszan (8 mp-ig) a **TIME** gombot, amíg az idő villogása meg nem áll. Ekkor még egyszer nyomja meg a **TIME** gombot röviden, és a pontos idő elindul.

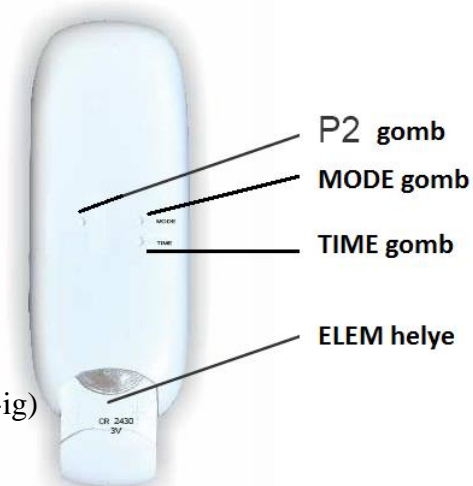

### 2. Működési módok:

3 működési mód közül választhat a **MODE** gomb megnyomásával.

**Man:** A redőnyök csak kézzel működtethetőek, a beállított időprogramok inaktívak.



**Auto:** Automata üzemmód, mellyel a beprogramozott csatornák automatikusan működnek.



**Random:** Kis óra diagram jelzi a véletlenszerű mozgatási módot.



#### iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

### 3. A csatornák időprogramozása:

Lehetőség van mind a 15 csatorna külön időre való beprogramozására.

Válasszuk ki a **MODE** gomb megnyomásával az auto üzemmódot.

Válasszuk ki a távirányítón a programozni kívánt csatornát. (**JOBB/BAL** gombok segítségével)



A megfelelő csatornán nyomjuk le a **TIME** gombot (5 mp-ig), amikor is a reggeli felhúzási idő el kezd villogni a kijelzőn. Állítsuk be az órát a **LE/FEL** gombokkal, majd nyomjuk meg röviden a **TIME** gombot és állítsuk be a percet is a **LE/FEL** gombokkal. Ha meg van a pontos nyitási idő, akkor nyomjuk meg a **MODE** gombot és máris átváltottunk az esti, zárási időre.

Állítsuk be az órát a **LE/FEL** gombokkal, majd nyomjuk meg röviden a **TIME** gombot és állítsuk be a percet is a **LE/FEL** gombok segítségével. Ha meg van a pontos zárási idő, akkor nyomjuk le a **TIME** gombot (8 mp-ig) és ezzel elmentettük a programot.

### 4. Programozott csatornák aktiválása:

Lépünk a kívánt csatornára pl: CH01. Ha a csatorna száma nem villog a kijelző bal felső sarkában, akkor az időprogram aktiválva van azon a csatornán. Ha inaktíválni szeretnénk, akkor nyomjuk meg röviden a **P2** gombot (4 mp-en belül a csatorna kiválasztást követően). A csatorna száma villogni kezd a kijelző bal felső sarkában, ezzel jelzi, hogy a csatorna nem fog időre működni. Aktiválás ugyanúgy **P2** gomb megnyomásával történik.

### 5. Helyes működés:

A nyitási és zárási időt nem lehet egy órán belülre állítani!

Ahhoz, hogy az összes beállított csatorna automatikusan működjön a távirányítón, válasszuk ki a CH00-t és hagyjuk is ezen a csatornán. Más esetben csak az a csatorna fog magától működni, amin a távirányítót hagytuk.

### 6. Elemcsere

A készülék CR2430 típusú elemmel működik.

**A távirányítókra kiterjedő garancia: 2 év !**

#### iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H